

SPARKLINE - PŘENOSNÝ NABÍJECÍ KABEL (16A, 32A)

- STRUČNÝ NÁVOD -

Velmi nás těší, že jste si vybrali naši nabíječku Sparkline; před prvním použitím věnujte prosím pozornost této krátké příručce. Děkujeme.

A - Nabíjení vozidla



1 Připojte napájecí zástrčku do **odpovídající** sítové zásuvky, ujistěte se zda, je zástrčka **zcela zasunuta**,


2 vyčkejte, až elektronika nabíječky přejde do režimu **připraveno** (zelená barva na signalizační LED), nyní můžete nastavit požadovaný nabíjecí proud*,

3 připojte nabíjecí konektor do zásuvky ve vozidle, ujistěte se, zda je konektor **zcela zasunut**, nabíjení se spustí automaticky (žlutá barva na sig. LED).

* více o nastavení režimů nabíječky naleznete na zadní straně tohoto návodu

B - Změna sítě TN-S / IT

Připojte napájecí zástrčku do sítové zásuvky, ujistěte se zda, je zástrčka **zcela zasunuta**. Následně zmáčkněte a držte nastavovací tlačítko ve víčku těla nabíječky **alespoň 5 sekund**. Změna sítě se projeví změnou barvy na signalizační LED.

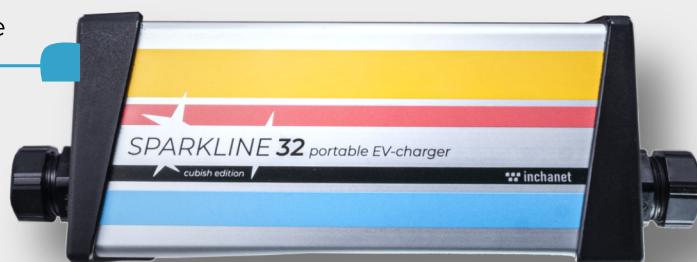

C - Podrobný návod

Odkaz na plnou verzi návodu / odkaz na plnú verziu návodu

<https://inchanet.com/guide/>



OVLÁDÁNÍ A STAVY NABÍJEČKY - TLAČÍTKO S LED KROUŽKEM

STAVY LED V SÍTI TN-S		
1. krok	2. krok	3. krok

svítí červená LED - bezpečnostní kontrola při každém zapnutí

svítí zelená LED - připraveno k nabíjení, LED svítí žlutě během nabíjení

bliká bílá LED - potvrzení nastavené aktuální hodnoty

STAVY LED V SÍTI IT

STAVY LED V SÍTI IT		
1. krok	2. krok	3. krok

svítí modrá LED - bezpečnostní kontrola při každém zapnutí

svítí zelená LED - připraveno k nabíjení, LED svítí žlutě během nabíjení

bliká bílá LED - potvrzení nastavené aktuální hodnoty

ZMĚNA SÍTĚ TN-S / IT

TN-S Síť	IT Síť	TN-S Síť	IT Síť
1. krok	2. krok	3. krok	4. krok

svítí červená LED - bezpečnostní kontrola při každém zapnutí

do 5 sekund od spuštění stiskněte a podržte tlačítko

LED začne rychle červeně blikat - stále držte tlačítko

modrá LED svítí, pusťte tlačítko - přepnuto do sítě IT

1. krok

2. krok

3. krok

4. krok

svítí modrá LED - bezpečnostní kontrola při každém zapnutí

do 5 sekund od spuštění stiskněte a podržte tlačítko

LED začne rychle modře blikat - stále držte tlačítko

červená LED svítí, pusťte tlačítko - přepnuto do sítě TN-S

NABÍJECÍ PROUD

1. krok	2. krok	3. krok
zelená LED - připraveno k nabíjení VOZIDLO NESMÍ BYT PŘIPOJENO	provedě příslušný počet po sobě jdoucích stisků, každé stisknutí je potvrzeno změnou barvy LED	svítí zelená LED - připraveno k nabíjení

zelená LED - připraveno k nabíjení
VOZIDLO NESMÍ BYT PŘIPOJENO

provedě příslušný počet po sobě jdoucích stisků, každé stisknutí je potvrzeno změnou barvy LED

svítí zelená LED - připraveno k nabíjení

Hodnoty pro počet stisknutí tlačítka při nastavení NABÍJECÍHO PROUDU

$1x = 6A$	$2x = 10A$	$3x = 13A$	$4x = 16A$	$5x = 20A$	$6x = 25A$	$7x = 32A$
pro verzi 16 A						pro verzi 32 A

- všechny nastavené hodnoty zůstávají v paměti jednotky až do další uživatelské změny

- během nabíjení nelze změnit nastavenou hodnotu proudu, je-li nastavena špatná hodnota, zastavte nabíjení, odpojte vozidlo a znova nastavte správnou hodnotu